

DONNEES TECHNIQUES


Fonctionnement

pneumatique

Commande

Valve à Membrane

PHOTOS

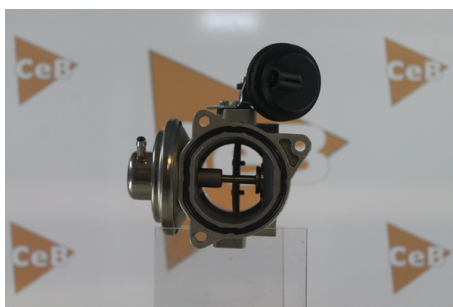

DOCUMENTS

CEB-03 Instructions de montage vannes EGR


APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	130 ch	08.2000 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI quattro	130 ch	08.2000 >

SEAT		
IBIZA (02-08) (6L1) - 1.9 TDI Cupra R	160 ch	03.2004 > 02.2008
	160 ch	03.2004 > 02.2008
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI	130 ch	05.2003 >
	150 ch	02.2001 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI Syncro	150 ch	05.2002 >
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.9 TDI	130 ch	05.2003 > 05.2006
	150 ch	10.2000 > 05.2006

SKODA		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 TDI	130 ch	01.2003 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	130 ch	01.2003 >

VOLKSWAGEN		
BORA (1J2) - 1.9 TDI	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2001 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI 4motion	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2001 > 05.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	130 ch	11.2000 > 06.2005
	150 ch	05.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI 4motion	130 ch	11.2000 > 06.2005
	150 ch	02.2000 > 06.2005
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI	130 ch	11.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI 4motion	130 ch	11.2000 >
	150 ch	05.2002 > 06.2005
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDi GTi	150 ch	06.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.