

DONNEES TECHNIQUES


Fonctionnement

pneumatique

Commande

Valve à Membrane

PHOTOS

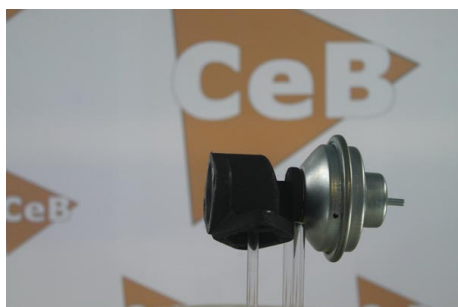

DOCUMENTS


CEB-03 Instructions de montage vannes EGR

APPLICATIONS

LAND ROVER

FREELANDER (97-06) (LN) - 2.0 DI	98 ch	02.1998 > 11.2000
FREELANDER (97-06) (LN) Soft Top - 2.0 DI	98 ch	02.1998 >

MG		
MG ZR - Turbodiesel	100 ch	06.2001 >
ROVER		
25 (RF) - 2.0 iDT	113 ch	01.2002 > 12.2004
	101 ch	10.1999 >
45 (RT) - 2.0 iDT	101 ch	02.2000 >
	113 ch	01.2004 >
45 3 volumes (RT) - 2.0 iDT	101 ch	02.2000 >
	113 ch	01.2004 >
200 (RF) - 220 D/SD	86 ch	11.1995 > 03.2000
400 (RT) - 420 D	86 ch	11.1995 > 03.2000
400 (RT) - 420 Di	105 ch	05.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 420 D	86 ch	11.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 420 Di	105 ch	05.1995 > 03.2000
600 (RH) - 620 Sdi	105 ch	12.1994 > 02.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.