

DONNEES TECHNIQUES


Fonctionnement

pneumatique

Commande

Valve à Membrane

PHOTOS

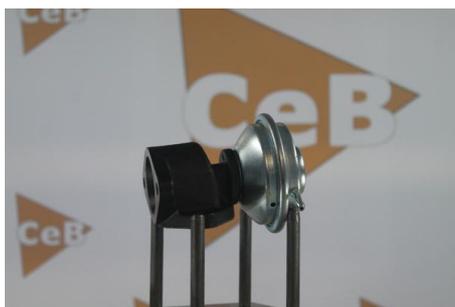

DOCUMENTS

CEB-03 Instructions de montage vannes EGR

APPLICATIONS

FORD

TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S)	76 ch	08.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 DI (EML/S, ENL/S)	69 ch	08.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 DI (EML, ENE, ENL)	116 ch	05.1999 > 03.2000

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.