
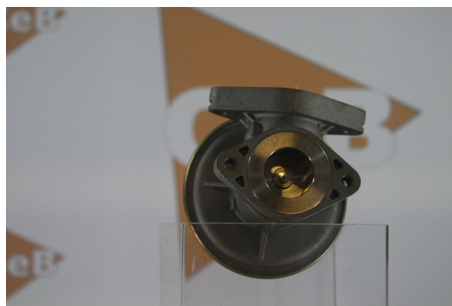
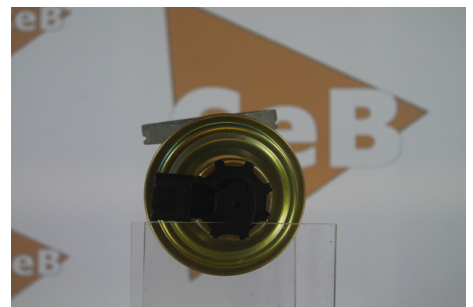
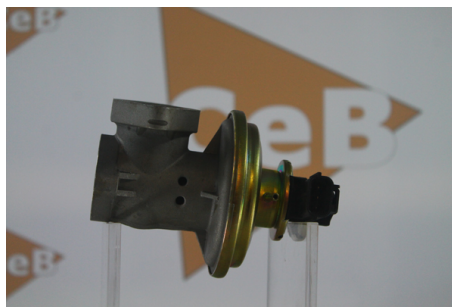


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	pneumatique
Commande	Valve à Membrane
Nombres de pôles	3
	Avec Capteur de position

PHOTOS

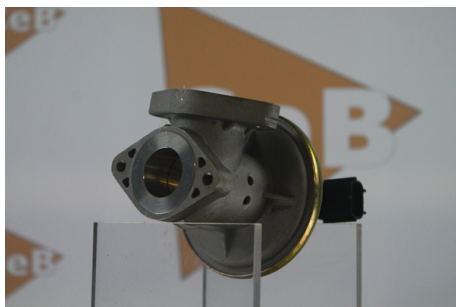


DOCUMENTS

CEB-03 Instructions de montage vanes EGR

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_ _) - 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)	75 ch	08.2000 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_ _) - 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	75 ch	08.2000 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_ _) - 2.0 DI (F_E_, F_F_)	75 ch	08.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.