


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>pneumatique</b>
Commande	<b>Valve à Membrane</b>
	<b>Norme A.P Euro 2</b>

## PHOTOS

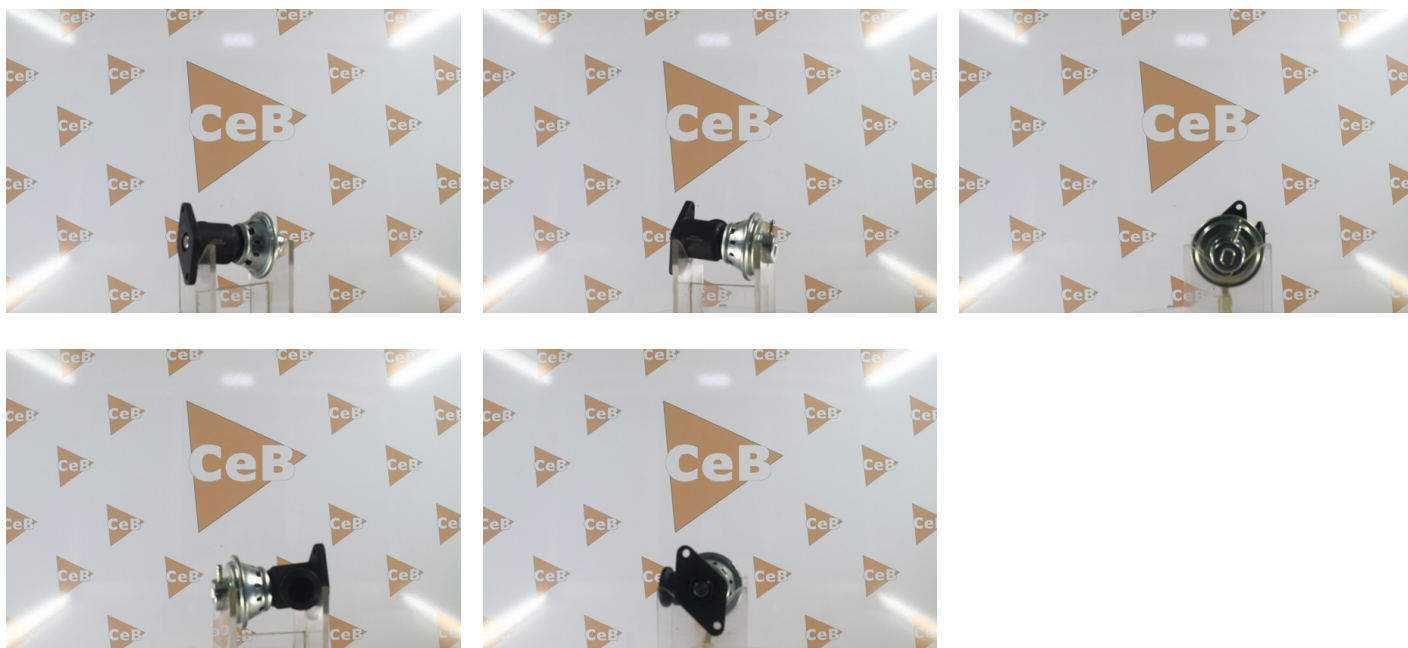


## DOCUMENTS

**CEB-03 Instructions de montage vannes EGR**

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
EVASION (22, U6) - 1.9 TD	90 ch	04.1996 > 05.2002
	92 ch	10.1995 > 09.1998
JUMPY (95-07) (U6U) - 1.9 TD	90 ch	04.1996 > 12.2001
	92 ch	04.1996 > 12.2001
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 1.9 TD	90 ch	10.1995 > 12.2001
JUMPY (95-07) Plateau (BU/V/W/X_) - 1.9 TD	92 ch	10.1999 > 12.2001
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 Turbo D	90 ch	10.1994 > 12.1997
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.9 Turbo D	90 ch	06.1995 > 12.1997

<b>FIAT</b>		
SCUDO (95-07) Camion plate-forme/Châssis (220_) - 1.9 TD	92 ch	09.1996 > 12.2001
SCUDO (95-07) Camionnette (220L) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 > 12.2001
	92 ch	02.1998 > 12.2001
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 1.9 TD	92 ch	02.1996 > 12.2001
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 1.9 TD Eco	90 ch	02.1996 > 12.2001
ULYSSE (220) - 1.9 TD	92 ch	05.1997 > 12.1999
ULYSSE (220) - 1.9 TD (220AH5)	90 ch	02.1995 > 08.2002
<b>PEUGEOT</b>		
406 (8B) - 1.9 TD	90 ch	01.1996 > 03.1999
	92 ch	01.1996 > 03.1999
406 Break (8E/F) - 1.9 TD	90 ch	10.1996 > 03.1999
EXPERT (95-07) (224) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1996 >
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1996 >
EXPERT (95-07) plateau (223) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.