


CZ / DE / EN

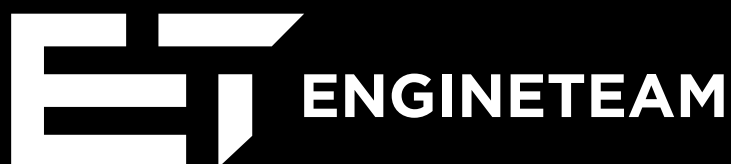

CZ
1

Sada pro časování motoru
Ford 2,0 EcoBlue

DE
2

Einstellwerkzeugsatz,
Ford 2,0 EcoBlue

EN
3

Timing tool set
Ford 2,0 EcoBlue

HP0033

www.engineteam.com




Sada pro časování motoru Ford 2,0 EcoBlue

Použití

Sada nářadí pro kontrolu a nastavení časování motoru u vozů Ford Transit a Tourneo od roku 2016. Před použitím si přečtete návod a bezpečnostní pokyny. Nářadí používejte pouze k určenému účelu. Nedodržení může vést k poškození, zranění nebo ztrátě záruky. Návod uchovejte a přikládejte při předání výrobku.

Sada obsahuje

1. Přípravek pro zajištění setrvačniku
OEM 303-1643
2. Přípravek pro nastavení klikového hřídele
OEM 303-1637
3. Přípravky pro montáž rozvodového řemene
OEM 303-1650
4. Zajišťovací kolík vačkového hřídele a napínáku
ozubeného řemene 6 mm

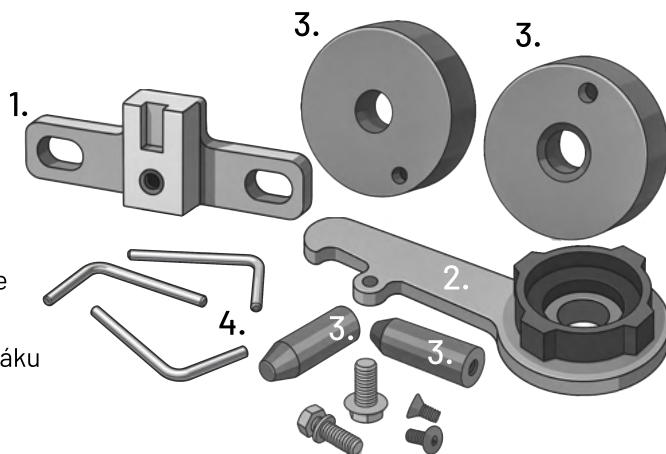

Bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte nářadí, pokud je poškozené nebo nekompletní.
- Pracujte pouze ve vhodném prostoru, mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
- Nepokládejte nástroje na baterii vozidla – hrozí zkrat.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při práci na horkém nebo běžícím motoru. Volné oblečení, nářadí nebo jiné předměty se mohou zachytit do pohyblivých částí a způsobit vážné zranění.
- Nářadí používejte pouze k účelu, pro který je určeno.
- Tento návod slouží jako stručný průvodce a nenahrazuje dílenskou příručku. Vždy se řiďte specifickou dokumentací výrobce vozidla, zejména technickými údaji, jako jsou utahovací momenty a postupy demontáže/montáže.

Návod k použití


(Obrázky mají pouze ilustrační charakter)



Přípravek pro nastavení
klikového hřídele

OEM 303-1643


Slouží k nastavení a zajištění klikového hřídele při výměně rozvodového řemene.

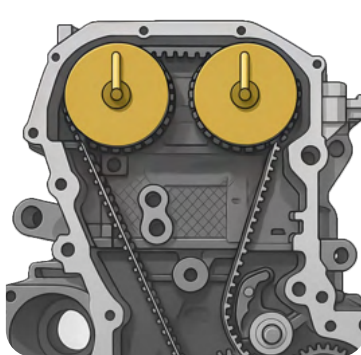

Přípravky pro montáž
rozvodového řemene

OEM 303-1650

Sada pro montáž a zajištění vačkových hřídelí a napínáku ozubeného řemene

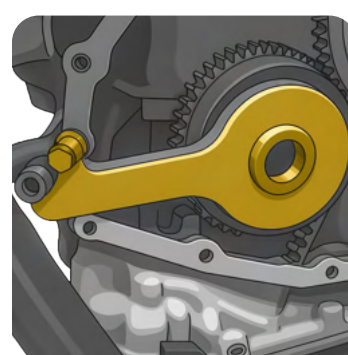

Přípravek pro nastavení
klikového hřídele

OEM 303-1637

Pro ustavení a zajištění klikového hřídele při výměně rozvodového řemene.

Steuerzeiten-Werkzeugsatz Ford 2,0 EcoBlue


DE

Einleitung

Werkzeugsatz zur Überprüfung und Einstellung der Steuerzeiten bei Ford Transit und Tourneo Fahrzeugen ab Baujahr 2016. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise. Verwenden Sie das Werkzeug nur bestimmungsgemäß. Missachtung kann zu Schäden, Verletzungen oder Verlust der Gewährleistung führen. Bewahren Sie die Anleitung auf und legen Sie sie beim Weitergeben des Produkts bei.

Satzinhalt

1. Schwungrad-Arretierwerkzeug
OEM 303-1643
2. Kurbelwellen-Einstellwerkzeug
OEM 303-1637
3. Werkzeugsatz für Zahnriemenmontage
OEM 303-1650
4. Arretierstift für Nockenwelle und
Zahnriemenspanner 6 mm

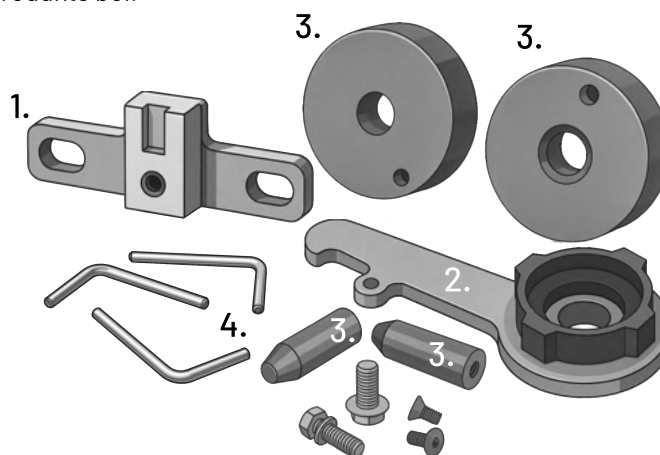


Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt oder unvollständig ist.
- Arbeiten Sie nur in geeigneten Bereichen, fern von Kindern und unbefugten Personen.
- Legen Sie keine Werkzeuge auf die Fahrzeugbatterie – Kurzschlussgefahr.
- Seien Sie besonders vorsichtig bei Arbeiten an einem heißen oder laufenden Motor. Lose Kleidung, Werkzeuge oder andere Gegenstände können sich in beweglichen Teilen verfangen und schwere Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Diese Anleitung dient als kurze Übersicht und ersetzt nicht das Werkstatthandbuch. Halten Sie sich stets an die fahrzeugspezifische Dokumentation des Herstellers, insbesondere an technische Daten wie Anzugsdrehmomente und Anweisungen zur De-/Montage.

Gebrauchsanleitung


(Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung)

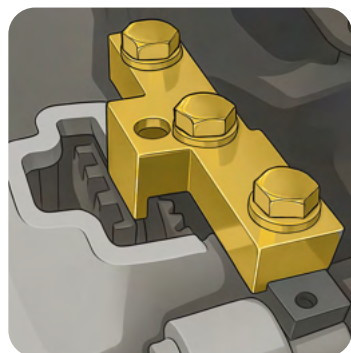

Vorrichtung zum Einstellen
der Kurbelwelle

OEM 303-1643


Dient zum Einstellen und
Sichern der Kurbelwelle beim
Austausch des Zahnriemens..

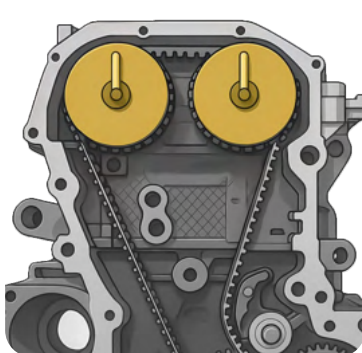

Produkte für die Montage von
Zahnriemen

OEM 303-1650

Set für die Montage und
Sicherung von Nockenwellen
und Zahnriemenspannern

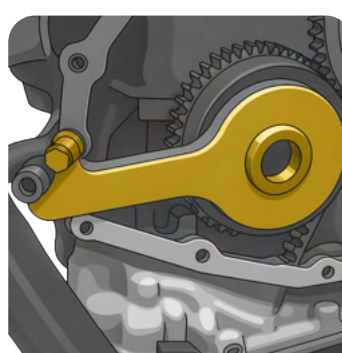

Vorrichtung zum Einstellen
der Kurbelwelle

OEM 303-1637

Zum Feststellen und Sichern
der Kurbelwelle beim
Austausch des Zahnriemens.

HP0041



2

Engine Timing Kit


Ford 2,0 EcoBlue

Introduction

Tool set for checking and adjusting the timing on Ford Transit and Tourneo vehicles (from model year 2016). Please read the operating instructions and safety notes before use. Use the tool only for its intended purpose. Failure to follow these instructions may result in damage, personal injury or voiding of warranty. Retain these instructions and include them if the product is passed on.

Set Contents

1. Flywheel locking tool
OEM 303-1643
2. Crankshaft positioning tool
OEM 303-1637
3. Cam belt installation tools
OEM 303-1650
4. Locking pin for camshaft and toothed belt
tensioner 6 mm

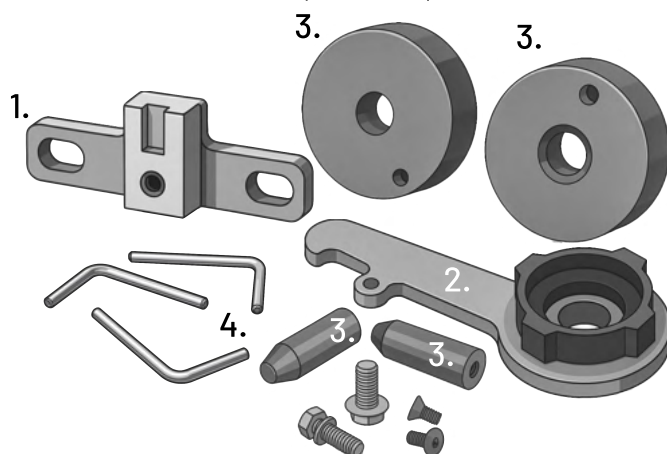

Safety Instructions

- Do not use the tools if they are damaged or incomplete.
- Work only in suitable areas, away from children and unauthorized persons.
- Do not place tools on the vehicle battery – risk of short circuit.
- Be especially cautious when working on a hot or running engine. Loose clothing, tools or other objects may get caught in moving parts and cause serious injury.
- Use tools only for their intended purpose.
- This manual serves as a quick reference and does not replace a workshop manual. Always follow the specific documentation of the vehicle manufacturer, especially technical data such as torque settings and disassembly/assembly procedures.

Instructions for Use


(Images are for illustration purposes only)



Crankshaft positioning tool

OEM 303-1643


Used for positioning and locking the crankshaft during timing belt replacement.

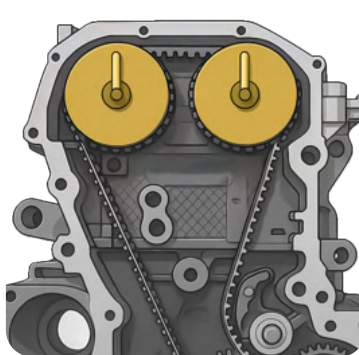

Timing belt installation tools

OEM 303-1650

Set for installing and locking camshafts and toothed belt tensioner.

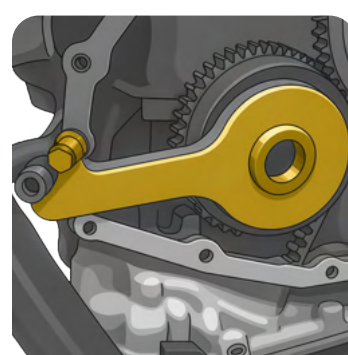

Crankshaft positioning tool

OEM 303-1637

For positioning and locking the crankshaft during timing belt replacement.