




## Montage sur: **RENAULT SCENIC I** AVEC CLIMATISATION AUTO DU 09/99 AU 05/03




L'élément filtrant est situé dans l'habitacle du véhicule sous la boîte à gants côté passager (voir flèche 1).

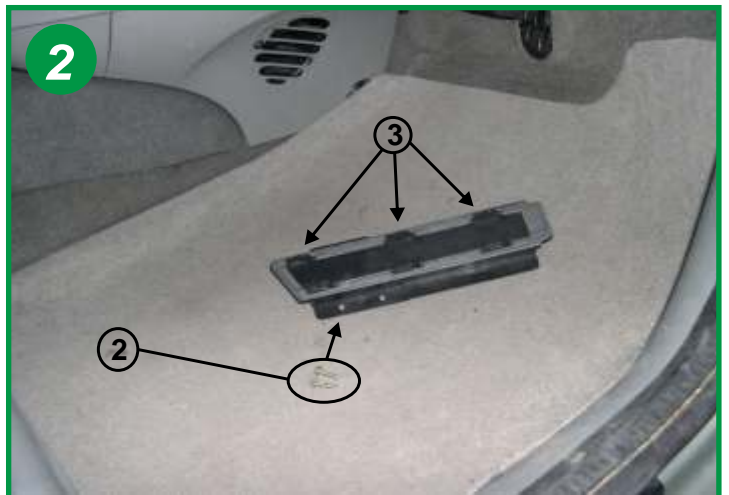

Dévisser les 2 vis de fixation du couvercle du boîtier filtrant (voir flèche 2) faire coulisser le couvercle de 20 mm vers la gauche afin de désolidariser les ergots (flèche 3). Retirer ce couvercle.



Extraire l'élément filtrant en le tirant vers le bas. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

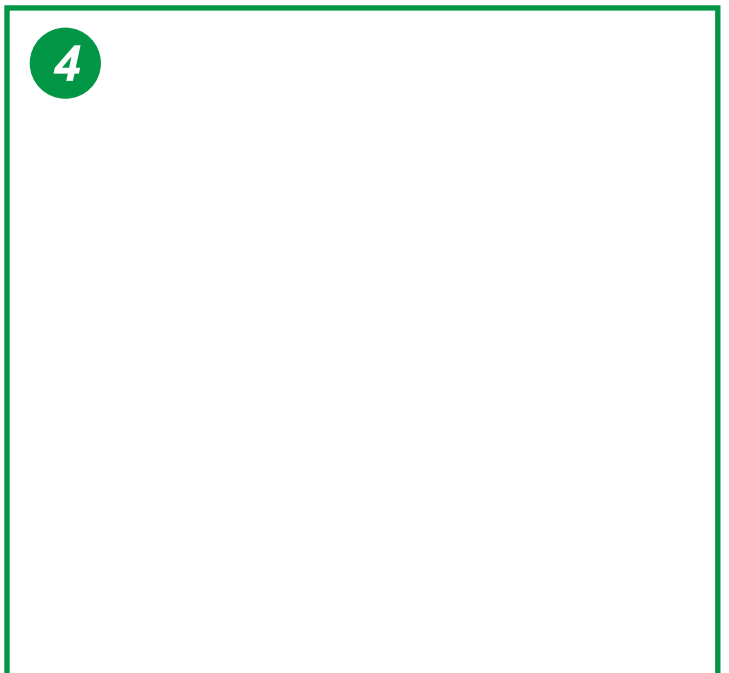

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes**