





Montage sur: RENAULT SAFRANE

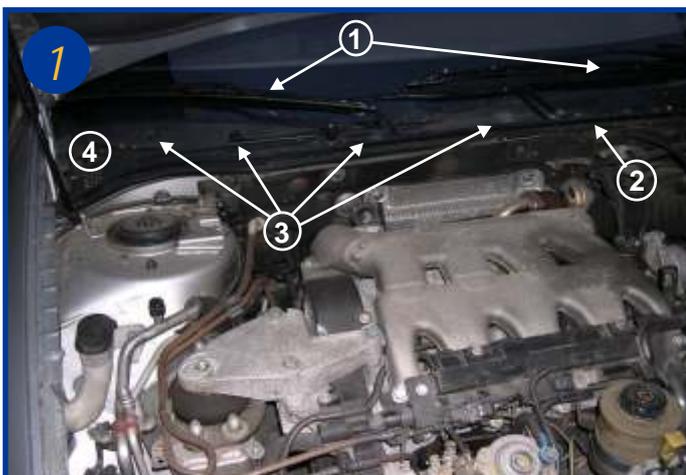

L'élément filtrant est situé sous le capot moteur sur la baie du pare brise côté passager. Démontez les deux balais d'essuie-glaces (flèche 1) puis le joint d'étanchéité du compartiment moteur (flèche 2). Dévissez ensuite d'un quart de tour les 8 vis plastique (flèches 3) situées sur la grille d'aération (4) et la retirer.

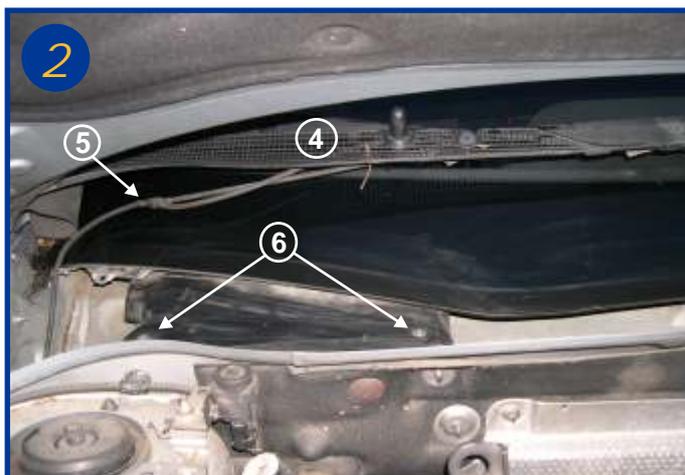

Placer la grille d'aération (4) sur le pare brise. Dans certains cas il n'est pas nécessaire de démonter le tuyau d'arrivée d'eau du lave glace (5). Dévissez ensuite le capot protecteur de l'élément filtrant (flèches 6). Les véhicules qui sont équipés d'origine ne possèdent pas de capot.



Extraire l'élément filtrant de son boîtier en pressant sur le filtre afin de le dégager des ergots de maintien (flèche 7). Retirer l'élément filtrant usagé et nettoyer éventuellement les abords du boîtier.



Replacer un nouvel élément en veillant à ce les ergots soient bien remis en place. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes