

Bollettino Tecnico

Supporto Tecnico: 0362 584725 supportotecnico@blue-print.com

Guida al montaggio del volano bi-massa

Codici: ADZ93501C

Applicazioni: Isuzu Trooper 3.0DT 1998>2006

Data di pubblicazione: 07/2009

Applicazione Isuzu Trooper 3.0DT dal 01/98 al 04/06


Abbiamo individuato un problema nel montaggio del volano bi-massa nostro riferimento ADZ93501C.

Se il volano non è montato in posizione corretta, causerà problemi con la centralina di gestione del motore e il veicolo non si avvierà.

Informazione importante

1. Pulire accuratamente la superficie di fissaggio del volano.
2. Fissare l'albero motore al PMS (punto morto superiore)
3. Montare il volano in modo che il taglio (posizione di messa in fase) sia impostato in posizione delle ore 6.
4. Serrare i bulloni del volano in 2 fasi utilizzando il metodo di serraggio incrociato.

Serraggio (1 ° passo = 60Nm)
(2 ° passo = 60° - 90°)

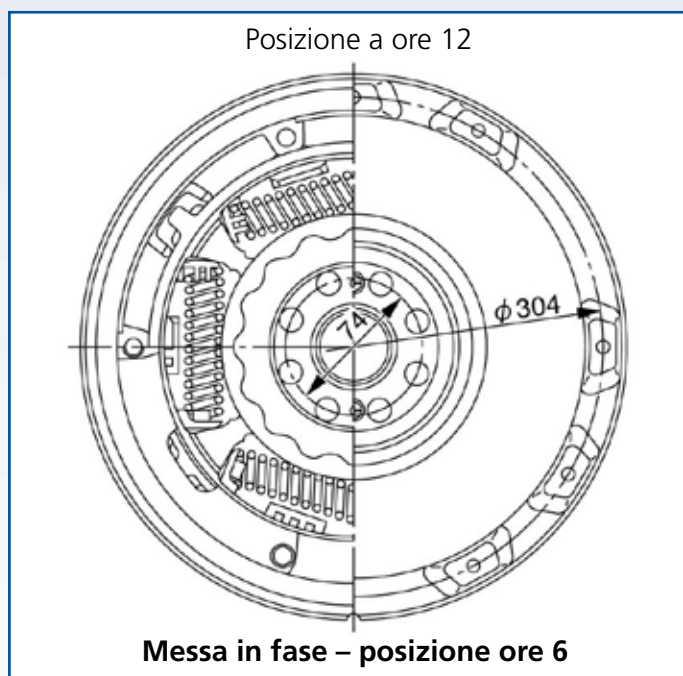

Dichiarazione di non responsabilità: tutti i suggerimenti tecnici sono offerti in buona fede. Ferdinand Bilstein UK Ltd. raccomanda che la diagnosi e la manutenzione dei veicoli siano sempre effettuate esclusivamente da personale esperto in materia, tramite l'uso di strumenti appropriati, in modo non rischioso e in officina. Ferdinand Bilstein UK Ltd. e i suoi clienti non possono essere ritenuti responsabili del fraintendimento dei suggerimenti tecnici forniti. Le figure di corredo al testo hanno solo scopo illustrativo e possono non rappresentare esattamente il prodotto o la vettura descritti.



www.blue-print.com/it
Blue Print è un marchio bilstein group