
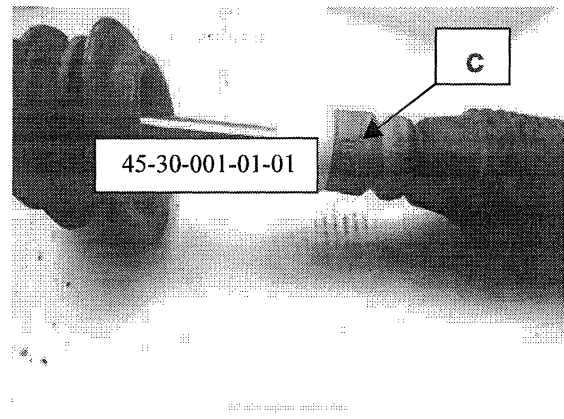


Anbauanleitung

Produktgruppe: Pro Kit
Fahrzeughersteller und Modell: Fiat Idea, Typ 350, alle Modelle
Teilenummer: 10-30-008-01-22
Erstellt am: 17. November 2003

Montagefotos:

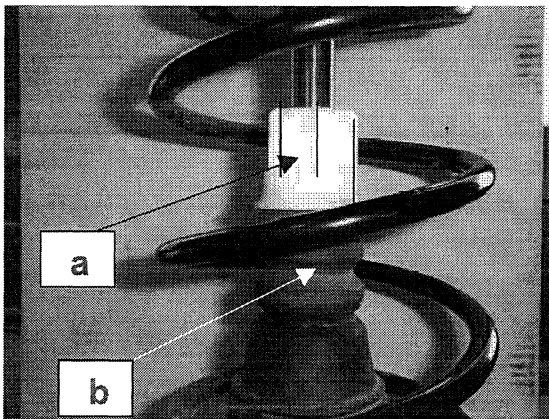

Montageanleitung:

Bei dem Verbau der Pro Kit - Sportfedern an der Vorderachse des Fiat Idea, Typ 350, sollten folgende Hinweise beachtet werden:

1. Beim Einsetzen der Sportfeder unbedingt auf den exakten Sitz der Federenden im Original - Federteller achten.
2. Der Serien-Cellastopuffer muß durch die beigegefügt kürzeren Eibach-Puffer ausgetauscht werden.
3. Dazu wird der Kolbenstangen-Schutzmantel sowie die weiße Serien-Pufferaufnahme (a) von dem Serien-Cellastopuffer (b) abgezogen.
4. Diese abgezogenen Serienteile werden wieder auf die neuen Eibach Cellastopuffer (c) Teile-Nr. 45-30-001-01-01 aufgesteckt und wie beim Ausbau über die Kolbenstange eingesetzt.
5. Das große eingerollte progressive Federende der Vorderachsfeder ist unten einzusetzen.
6. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau, wobei das Puffersystem exakt wieder in den oberen Federteller sitzen muß.
7. Die nach erfolgter Montage notwendige Spur-/Sturzjustierung sollte nach den Werten des Werkstatthandbuch erfolgen.

Teilleiste:

Position	Anzahl	Bezeichnung	Teilenummer
01	2	Vorderachsfeder , alle Modelle	30 33 001 VA
02	2	Hinterachsfedern , alle Modelle	30 32 002 HA
03	2	Eibach Cellasto-Puffer für Vorderachse	45-30-001-01-01
04	1	Anbauanleitung	
05	1	Garantieausweis und Teilegutachten	