


DONNEES TECHNIQUES

Genre de pompe	Pompe à palettes
Nombre de connections	1
Accessoires	sans joints
Entraînement	avec arbre(s) à cames

PHOTOS

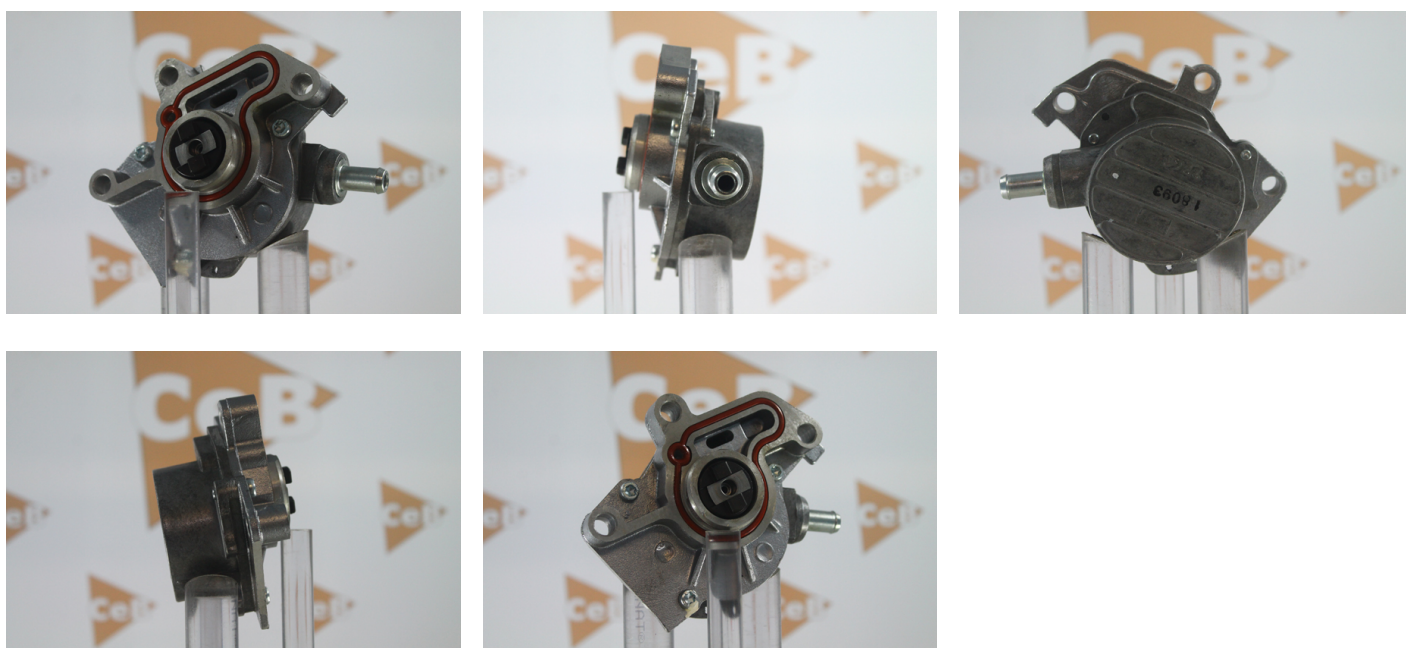

APPLICATIONS


AUDI

A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 07.2001
----------------------------	-------	-------------------

SEAT

CORDOBA (96-02) 3/5 portes (6K2) - 1.9 SDI	68 ch	06.1999 > 10.2002
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.9 SDI	68 ch	06.1999 >
CORDOBA (02-09)(6L2) - 1.9 SDI	64 ch	09.2002 >
IBIZA (02-08) (6L1) - 1.9 SDI	64 ch	02.2002 > 12.2005
INCA (6K9) - 1.9 SDI	64 ch	11.1995 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 SDI	68 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI	90 ch	11.1999 >
	110 ch	11.1999 >
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.9 TDI	90 ch	01.2002 > 05.2006
	110 ch	04.1999 > 12.2001

SKODA		
FABIA (99-07) (6Y2) - 1.9 SDI	64 ch	12.1999 >
FABIA (99-07) 3 volumes (6Y3) - 1.9 SDI	64 ch	11.1999 >
FABIA (99-07) Combi (6Y5) - 1.9 SDI	64 ch	04.2000 >
FABIA (99-07) Praktik - 1.9 SDI	64 ch	04.2002 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 SDI	68 ch	06.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 >
	110 ch	08.1997 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 SDI	68 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	90 ch	07.1998 >
	110 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI 4x4	90 ch	11.1999 > 09.2000
VOLKSWAGEN		
BORA (1J2) - 1.9 SDI	68 ch	10.1998 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 TDI	90 ch	10.1998 > 06.2001
	110 ch	10.1998 > 06.2001
BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	02.1999 > 06.2001
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI	90 ch	05.1999 > 06.2001
	110 ch	05.1999 > 06.2001
CADDY (96-04) Break (9K9B) - 1.9 SDI	64 ch	11.1995 > 01.2004
CADDY (96-04) Camionnette (9K9A) - 1.9 SDI	64 ch	11.1995 > 01.2004
FLIGHT 3 volumes (6KV2) - 68 1.9 SDI	68 ch	08.1999 > 09.2001
FLIGHT 3 volumes (6KV2) - 90 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 09.2001
	90 ch	09.1996 > 09.2001
FLIGHT 3 volumes (6KV2) - 110 1.9 TDI	110 ch	06.1998 > 09.2001
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 SDI	68 ch	08.1997 > 06.2005
	68 ch	08.1997 > 12.2001
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	90 ch	10.1997 > 12.2001
	90 ch	01.2002 > 05.2004
	110 ch	08.1997 > 12.2001
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	07.1998 > 12.2001
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 SDI	68 ch	05.1999 >
	68 ch	05.1999 > 12.2001
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI	90 ch	05.1999 > 12.2001
	90 ch	01.2002 > 05.2006
	110 ch	05.1999 > 06.2001
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	05.1999 > 12.2001
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.9 TDI	90 ch	01.1998 > 06.2004
POLO (97-02) Variant (6KV5) - 1.9 SDI	68 ch	08.1999 > 09.2001
POLO (97-02) Variant (6KV5) - 1.9 TDI	90 ch	05.1997 > 09.2001
	110 ch	06.1998 > 09.2001
POLO (02-09) (9N_) - 1.9 SDI	64 ch	10.2001 >
POLO (02-09) 3 volumes - 1.9 SDI	64 ch	01.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.