

Service-Information

Befettung der Vorderachs-Bremsbeläge für Porsche- und VW Fahrzeuge

Info-Nummer:	Information für:	Art der Information:
100.043	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Montageanleitung / Wartungsanweisung
Von: PPM CC6 / DF	<input type="checkbox"/> Extern (Werkstatt/Händler)	<input type="checkbox"/> Bedienungsanleitung
	<input type="checkbox"/> Intern (RSO, NSO, HQ)	<input type="checkbox"/> Datenblatt/Spezifikation
Datum: 28.01.2021	<input type="checkbox"/> ATE BremsenCenter	<input type="checkbox"/> Software Updates & Upgrades
		<input type="checkbox"/> Produkthandbuch

Mögliches Quietschgeräusch nach Austausch der vorderen Bremsbeläge 13.0460-4852.2

Voraussetzung:

Bremssattel & Belagführungen gründlich gereinigt, Beläge im Sattelschacht gangbar, Bremskolben sauber und über den gesamten Bereich leichtgängig.

Vor Montage der vorderen Bremsbeläge müssen die 3 Bereiche mit jeweils 8 Fetttaschen in der Belag-Rückenplatte mit Plastilube oder einem vergleichbaren Produkt punktuell bis ca. 3 mm oberhalb der Rückenplatte aufgefüllt werden (Abbildung 1).

Anschließend werden die Edelstahl-Dämmbleche auf die Rückenplatten aufgesetzt und angedrückt (Abbildung 2).

Vor der Montage im Bremssattel werden die stirnseitigen Kontaktflächen der Belag-Rückenplatten im Anlagebereich ebenfalls mit Plastilube bestrichen.

Die Fahrzeug-Verwendung des Bremsbelags ist unter folgendem QR-Code einsehbar:

Bremsbelag
13.0460-4852.2



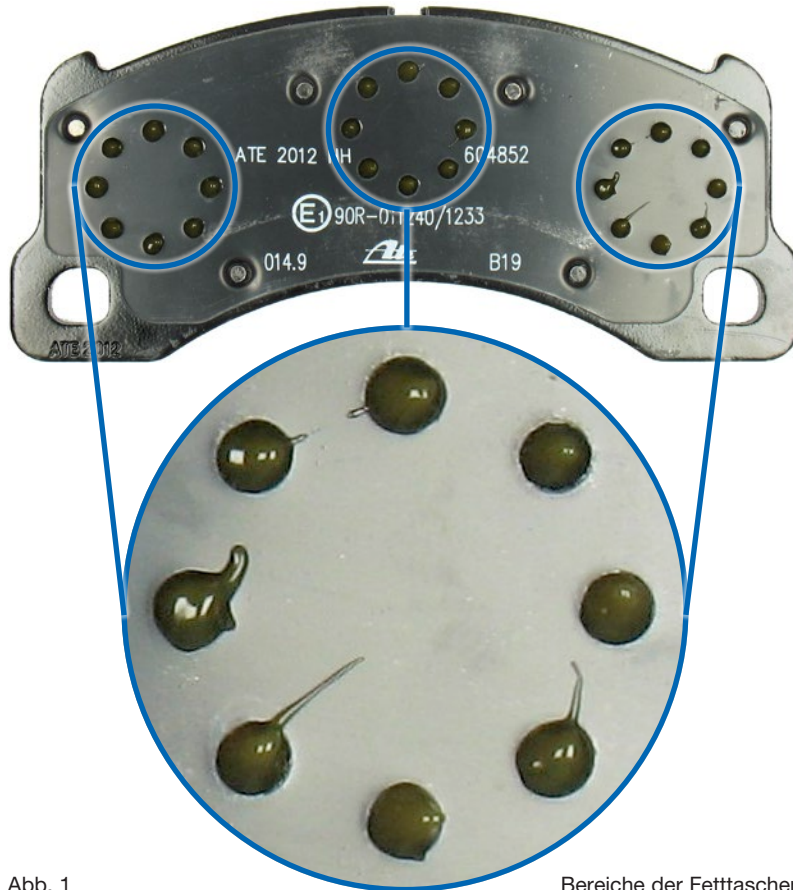


Abb. 1

Bereiche der Fettaschen



Abb. 2

Belag mit aufgesetzter Rückenplatte