

Solution

Komplettlösung für Ford Mondeo I+2!

Alt



Alt



Alt




Neu

Neu



Neu

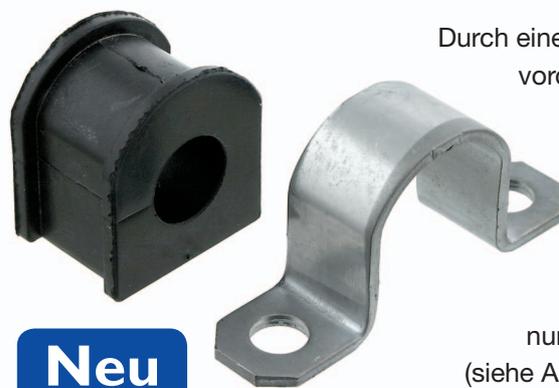

Neu

Durch eine konstruktive Änderung der vorderen Stabilisatoraufnahme seitens des Fahrzeugherstellers, kommt es immer wieder zu Problemen bei der Montage der Stabilisatorlager (SWAG 50 92 1855). Die ehemals halbrunde Form wurde, wie beim Originalteil auch, nun in eine gerade Form geändert (siehe Abb. 3).

Dies bringt die Notwendigkeit mit sich, hier immer auch die Klemmschelle (SWAG 50 92 7355) mit zu tauschen. Um eine fachgerechte Reparatur sicherzustellen, sollten Stabilisatorenlager immer paarweise getauscht werden.

Rep. Satz Stabilisatorenlager mit Klemmschelle SWAG 50 92 7400

Dieser Reparatursatz enthält neben den Stabilisatorlagern inklusive der passenden Klemmschellen zusätzlich die dazugehörigen Befestigungsschrauben mit einer Güte von 10.9.

Somit haben Sie alles für den Wechsel der Stabilisatorenlager schnell zur Hand!



Rep. Satz SWAG Nr. 50 92 7400

Fragen Sie Ihren SWAG Partner nach Ersatzteilen von SWAG!
Alle Ersatzteile finden Sie auch unter www.swag.de