

## BOLSAS FLEXIBLES PARA FAP ADITIVADOS

referencia bolsas y modelos de aplicación

	<b>1,1 L</b> <b>GEN 3</b>	<b>Citroën :</b> C3 picasso 1.6 Hdi 02/2009->, C3 picasso blue-Hdi 31/05/2010->, 31/05/2010->08/2012 <b>Peugeot :</b> 207 1.6 hdi 05/2010->06/2013, 207 1.6 hdi 16V 05/2010->06/2013, 207 CC 05/2010->, 207 SW 1.6 hdi 05/2010->03/2013, 208 (I) 03/2012->, 208 (II), 03/2012->04/2015, 301 06/2012->, 2008 (I) 01/2013->09/2016
	<b>1,7 L</b> <b>GEN 3</b>	<b>Citroën :</b> C3 Picasso 1.6 BlueHdi 02/09->30/05/2010, C3 Picasso 1.6 Hdi, 02/2009->30/05/2010 <b>Peugeot :</b> 207 1.6 hdi-1.6 Hdi 16V 04/2006->30/05/2010, 207 SW 1.6 Hdi-1.6 Hdi 16V 07/2007->30/05/2010
	<b>3,3 L</b> <b>GEN 4</b>	<b>Citroën :</b> C-Crosser 2.2 Hdi 07/2007->03/2013, C-Crosser 2.2 Hdi 4x4 07/2007->03/2013 <b>Peugeot :</b> 4007 2.2 Hdi 07/2007->03/2013 <b>Mitsubishi :</b> Outlander 2.2 Di-D 4WD 11/2006->11/2012
	<b>1,1 L</b> <b>GEN 3</b>	<b>Citroën :</b> DS3 (A55) 1.4 Hdi-1.6 Hdi 31/05/2010->06/2020, DS3 (A56) cab. 1.6 Hdi-1.6 Blue-Hdi 06/2012->06/2020, C3 (II) (A51) 1.4 Hdi 10/2009->, C3 (II) (A51) 1.6 Hdi 10/2009->, C3 (II) (A51) 1.6 Hdi-1.6 BlueHdi 31/05/2010->
	<b>1,7 L</b> <b>GEN 3</b>	<b>Citroën :</b> DS3 (A55) 1.4 Hdi-1.6 Hdi-1.6 blueHdi 11/2009->30/05/2010, C2 1.6 Hdi 09/2003->12/2009, C3 (I) 1.6 Hdi 10/2005->12/2010, C3 (A51) (II) 1.6 Hdi/1.6 Blue Hdi 10/2005->12/2010, C3 (A51) (II) 1.6 Hdi/1.6 Blue Hdi 10/2009->30/05/2010 <b>Peugeot :</b> 1007 1.6 Hdi 04/2005->12/2010
	<b>2,2 L</b> <b>GEN 3</b>	<b>Citroën :</b> C4 (I) coupé 1.6 Hdi-2.0 Hdi 11/2004->30/05/2010, C4 (I) (4p.) (5p.) 1.6 Hdi 07/2007->30/05/2010 <b>Peugeot :</b> 307 1.6 Hdi 04/2001->30/05/2010, 307 SW 1.6 Hdi 04/2001->30/05/2010, 307 CC (II) 2.0 Hdi 06/2005->30/05/2010, 308 1.6 Hdi-2.0 Hdi, 09/2007->11/2013, 308 CC 1.6 Hdi-2.0 Hdi 07/2008->12/2016, 308 SW 1.6 Hdi-2.0 Hdi 05/2008->12/2014
	<b>1,75 L</b> <b>GEN 3</b>	<b>Citroën :</b> Berlingo (II) 1.6 Hdi-1.6 BlueHdi-1.6 Hdi 16V, 1.6 BlueHdi 4x4, 09/07/2011->, C4 Picasso (I) 1.6 Hdi 01/2007->10/2013, C4 Gran Picasso (I) 1.6 Hdi 02/03/2010->09/2013 <b>Peugeot :</b> Partner (II) 1.6 Hdi-1.6 BlueHdi-1.6 Hdi 16V 09/07/2011->04/2015, Partner (II) Tepee 1.6 Hdi-1.6 Blue-Hdi-1.6 Hdi 16V 09/07/2011->04/2015
	<b>2,4 L</b> <b>GEN 3</b>	<b>Citroën :</b> C4 Grand Picasso (I) 1.6 Hdi 10/2006->01/03/2010, C4 Grand Picasso (I) 1.6 Hdi 10/2006->04/12/2010 <b>Peugeot :</b> PARTNER II (B9) 1.6 BlueHdi-1.6 Hdi 16V 05/2008->08/07/2011, PARTNER II (B9) Tepee 1.6 BlueHdi-1.6 Hdi 16V-1.6 Hdi 05/2008->08/07/2011
	<b>1,6 L</b> <b>GEN 4</b>	<b>Citroën :</b> C4 (I) (4p.) 1.6 Hdi-2.0 Hdi 31/05/2010->, C4 (I) Coupé 1.6 Hdi-2.0 Hdi 31/05/2010-> <b>Peugeot :</b> 307 1.6 Hdi 16V-1.6 Hdi-2.0 Hdi 31/05/2010->, 307 SW Break 1.6 Hdi-2.0 Hdi 31/05/2010->, 307 (II) CC 2.0 Hdi 31/05/2010->06/2008
	<b>1,1 L</b> <b>GEN 3</b>	<b>Mini :</b> MINI (II) (R55) CLUBMAN cooper D 10/2007->06/2014, MINI (II) (R56) One D Cooper D 10/2006->11/2013
	<b>1,6 L</b> <b>GEN 3</b>	<b>Mitsubishi :</b> ASX 1.6 Di-D-1.6 Di-D 4WD 01/2010-> <b>Peugeot :</b> 4008 1.6 BlueHdi-1.6 BlueHdi 4x4 11/2011->, PARTNER (II) (B9) 1.6 BlueHdi <b>Citroën :</b> C4 AIRCROSS 1.6 Hdi-1.6 Hdi 4x4 10/2011->
	<b>1 L</b> <b>GEN 3</b>	<b>Recarga universal para bolsas de generación 3:</b> gracias a su adaptador específico, la recarga es aplicable para la recarga del conjunto de las 11 referencias de bolsas. Su formato único le permite ser instalada directamente en todos los cárteres de aditivo en caso de emergencia para remplazar cualquier bolsa con la 3ª generación (GEN3).
	<b>1 L</b> <b>GEN 4</b>	<b>Recarga universal para bolsas de generación 4:</b> gracias a su adaptador específico, la recarga es aplicable para la recarga del conjunto de las 11 referencias de bolsas. Su formato único le permite ser instalada directamente en todos los cárteres de aditivo en caso de emergencia para remplazar cualquier bolsa con la 4ª generación (GEN4).

## Una recarga universal aplicable a todas las bolsas.



**EXCLUSIVO:**  
una recarga universal!


**GEN 3** AMO-PC-GEN3

**GEN 4** AMO-PC-GEN4

- Gracias a su **adaptador específico**, la recarga permite rellenar el conjunto de las 11 referencias de bolsas
- Su **formato único**, le permite ser instalada en todos los cárteres de aditivo. Puede ser utilizada en modo de emergencia para sustituir cualquiera de las 11 referencias de bolsas.
- Ahorro de tiempo:** permite rellenar limpiamente, en toda seguridad, sin pérdida de producto, en menos de 45 segundos.

## Los 7 puntos fuertes de las bolsas

- Calidad de formulación:** y concentración conforme a las normas PPM (partes por millones) de origen (OE).
- Resistencia al desgaste mecánico** elevado, film plástico ultra-resistente y adaptado a los hidro-carburos:

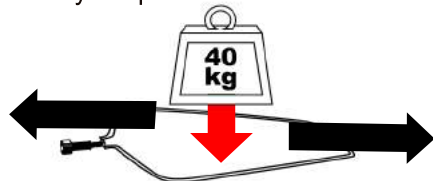

- Conector autosellante anti-fugas**, identificable por color de generación. Azul para GEN3 y Gris para GEN4:



- Caja de la bolsa etiquetada (impresa)** en 27 idiomas :



- Formato de bolsa ultra-flexible** para una instalación mucho mas practica en el carter del vehículo. :



**Green Source**  
ENGINEERING

**Formato de bolsa Green Source ultra-flexible**

para una instalación mucho mas práctica con la forma del carter. Un conector flexible orientado hacia la bomba.

**Autre poche**

**Formato de bolsas mas rigidas**

mas difícil de instalar en el carter ya que la bolsa es mas alta de 6cm con un aplicador NO auto-sellante (riesgo de fugas al instalar) y rígido orientado fuera del angulo de la bomba.

- Gama de bolsas** con la mejor relación calidad-precio del mercado.
- Modelos de bolsas** que no entran en el campo de aplicación de ninguna patente.