


## Handbremseinstellung - BHN261E, BHN262E

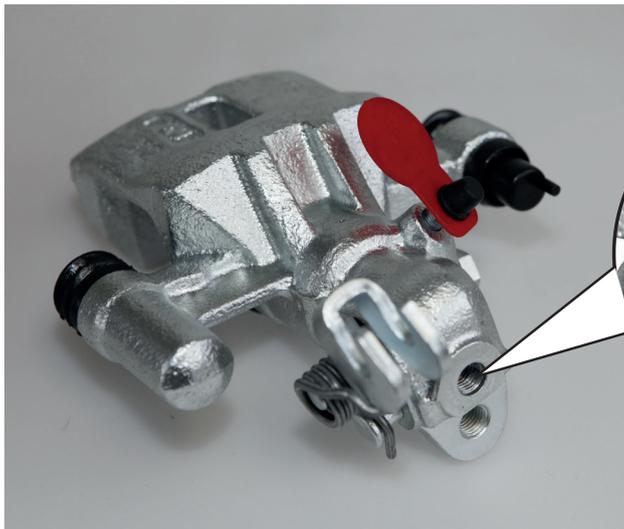


*Hinweis: Die Bilder dieser Serviceinformation sind beispielhaft und dienen lediglich zum besseren Verständnis.*

### Voraussetzungen

- Bremsattel eingebaut und entlüftet
- Handbremsseile gelöst, so dass der Handbremshebel am Bremsattel am Anschlagstift anliegt

### Vorgehensweise

1. Verschlusschraube der Nachstellung entfernen.
2. 4 mm Innensechskantschlüssel ansetzen und Nachstellschraube solange im Uhrzeigersinn drehen, bis die Bremsbeläge anliegen.

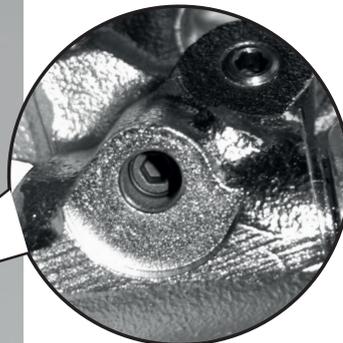

3. Nun wieder etwas gegen den Uhrzeigersinn zurück drehen, bis die Bremse frei dreht.
4. Verschlusschraube mit Dichtring wieder eindrehen und festziehen.  
*Hinweis: Fahrzeugherstellerangaben zum vorgeschriebenen Drehmoment beachten.*
5. Handbremsseilenach Fahrzeugherstellerangabe einstellen.
6. Handbremse und Fußbremse auf einem Bremsenprüfstand auf einwandfreie Funktion prüfen.
7. Probefahrt durchführen.

