


Handbremseinstellung - BHN1106E, BHN1107E

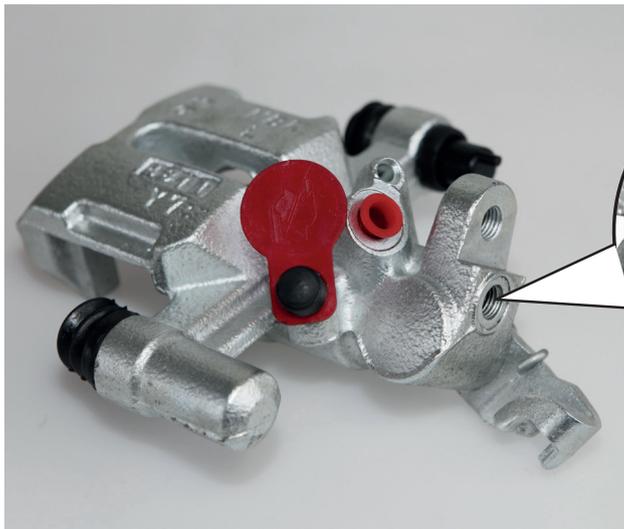


Hinweis: Die Bilder dieser Serviceinformation sind beispielhaft und dienen lediglich zum besseren Verständnis.

Voraussetzungen

- Bremssattel eingebaut und entlüftet
- Handbremsseile gelöst, so dass der Handbremshebel am Bremssattel am Anschlagstift anliegt

Vorgehensweise

1. Verschlusschraube der Nachstellung entfernen.
2. 4 mm Innensechskantschlüssel ansetzen und Nachstellschraube solange im Uhrzeigersinn drehen, bis die Bremsbeläge anliegen.

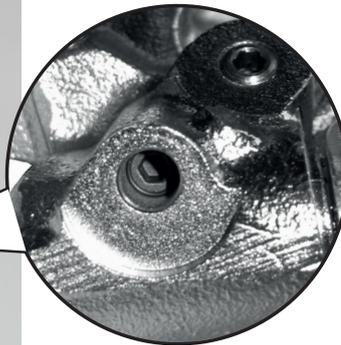

3. Nun wieder etwas gegen den Uhrzeigersinn zurück drehen, bis die Bremse frei dreht.
4. Verschlusschraube wieder eindrehen und festziehen.
Hinweis: Fahrzeugherstellerangaben zum vorgeschriebenen Drehmoment beachten.
5. Handbremsseile nach Fahrzeugherstellerangabe einstellen.
6. Handbremse und Fußbremse auf einem Bremsenprüfstand auf einwandfreie Funktion prüfen.
7. Probefahrt durchführen.

