

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	0.8
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CCW
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL63

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.




BULLETIN TECHNIQUE TB-06

Ce démarreur est susceptible de rester « collé », (pignon / volant moteur) provoquant sa destruction complète (centrifugage, brûlure complète, éclatement). Contrôlez la vieille matière au niveau de la fissure du pignon (voir dessin). La cause de ce problème est souvent due à un défaut de la clé de contact, à un problème de manque de courant et/ou au relais qui reste collé. Contrôlez et remplacez celui-ci en cas de doute.

Les carcasses retournées dans cet état ne seront pas acceptées et ne pourront faire l'objet de demande de garantie!

This startermotor is prone to being held in mesh with the engine running, causing it to burn out. Check the old unit removed for pinion damage (see picture). The causing of this problem is often caused by a sticking ignition switch or a sticking relay, replace if in doubt!

Old core returned in this condition will not be accepted, nor will a warranty claim!

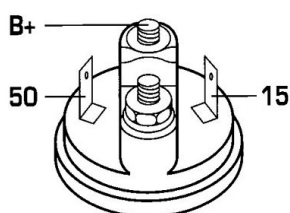


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

SKODA		
100 - 1.0	39 ch	01.1970 > 12.1977
	42 ch	01.1970 > 12.1977
105,120 (742) - 1.0 105 S,L	46 ch	08.1976 > 12.1990
105,120 (742) - 1.0 105 S,L,GL	45 ch	08.1976 > 08.1983
105,120 (742) - 1.2 120 L	52 ch	08.1976 > 12.1990
105,120 (742) - 1.2 120 LS	58 ch	08.1976 > 12.1990
105,120 (744) - 1.0 105 S,L	44 ch	02.1988 > 12.1990
105,120 (744) - 1.0 105 S,L,LS	45 ch	10.1983 > 12.1990
105,120 (744) - 1.2 120 GLS	58 ch	02.1983 > 12.1990
105,120 (744) - 1.2 120 L	48 ch	08.1987 > 12.1990
	52 ch	10.1983 > 12.1990
110 - 1.1 L	45 ch	12.1969 > 03.1982
	48 ch	12.1969 > 03.1982
110 - 1.1 LS	52 ch	07.1970 > 03.1982
110 Coupe - 1.1 R	52 ch	07.1970 > 03.1982
130 - G,GL (S136)	63 ch	05.1988 > 10.1991
130 - GL	53 ch	08.1987 > 10.1991
130 - GL (S135)	58 ch	05.1988 > 10.1991
130 - L,GL	61 ch	02.1985 > 10.1991
RAPID (83-90) (120G, 130G, 135G) - 1.2 (120G)	58 ch	02.1983 > 12.1990
RAPID (83-90) (120G, 130G, 135G) - 1.3 (130G)	53 ch	08.1987 > 10.1991
	61 ch	03.1985 > 08.1988
RAPID (83-90) (120G, 130G, 135G) - 1.3 S (135GL)	58 ch	09.1984 > 12.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.