

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La borne "L" doit recevoir du courant. Dans le cas d'un véhicule, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.
Un manque de courant à la borne "L" peut provoquer ce qui suit :
- Aucune charge, les bornes tombent en défaut.
- Charge OK, mais la tension tombe vers zéro.
- Une charge qui, tout de suite après, se transforme en défaut de charge.
La lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
 - La borne "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé ultérieurement.
Un manque de courant à cette borne peut provoquer ce qui suit :
- Surcharge ou charge nulle.
 - La borne "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que le câblage soit guidé vers "L" ou "S". Un manque de courant à cette borne peut causer ce qui suit :
- Aucune charge, la tension tombe vers zéro.
- Charge OK, mais la tension tombe vers zéro.
- Une charge qui, tout de suite après, se transforme en défaut de charge.
Le courant provient de la borne "BAT".
 - La plupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal câblées. Ceci est le cas pour les véhicules, une mauvaise tension, une faible capacité ou encore, un mauvais contact dans le connecteur, (c'est à dire la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!

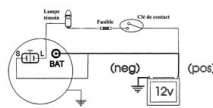


Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

NISSAN		
100 NX (B13) - 1.6	90 ch	03.1990 > 10.1994
100 NX (B13) - 1.6 SR	102 ch	09.1993 > 10.1994
PRIMERA (90-95) Break (W10) - 1.6 i	90 ch	07.1990 > 03.1998
SUNNY (90-95) (N14) - 1.4 i	75 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) (N14) - 1.6 i	90 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) (N14) - 1.6 i 16V	102 ch	10.1992 > 05.1995
SUNNY (90-95) (N14) - 1.6 i 16V 4WD	90 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.4 i	75 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.4 i 16V	87 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.6 i	90 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.6 i 16V	102 ch	10.1992 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.6 i 16V 4x4	102 ch	10.1992 > 05.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.4 i	75 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.4 i 16V	87 ch	10.1990 > 06.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.6 i	90 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.6 i 16V	102 ch	10.1992 > 05.1995
SUNNY (90-00) Camionnette (Y10) - 1.6 i 16V	90 ch	10.1992 > 03.2000
SUNNY (90-95) Break (Y10) - 1.6 i	90 ch	06.1991 > 03.2000
SUNNY (90-95) Break (Y10) - 1.6 i 16V 4x4	102 ch	10.1992 > 03.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.