



Montage sur: BMW Série 2 Active Tourer (F45)



Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule coté passager sous la boîte à gants coté console centrale (1).



Sous la boîte à gants, dévisser les 2 écrous hexagonales de 8mm (2).
Sortir le carter plastique.



Sur le carter plastique de la figure 2, débrancher la fiche électrique (3) du haut-parleur.
Retirer le carter plastique.



Coté console centrale, dévisser la vis torx (T20) (4), puis dégrafer le carter flan de la console (5).
Tirer fortement pour l'extraire (voir encadré).

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 30 à 40 minutes


1/2



Montage sur: BMW Série 2 Active Tourer (F45)



5
Dévisser ensuite la vis torx (T20) (5) et déboîter le conduit de ventilation. Le retirer totalement.

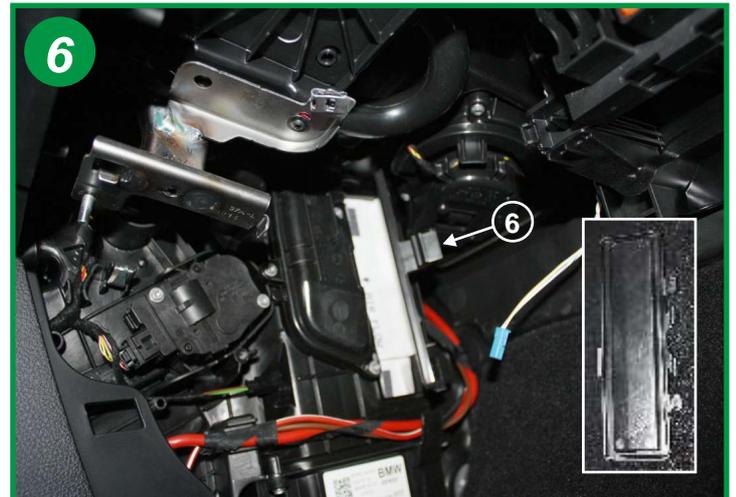

6
Ouvrir le boîtier filtrant à l'aide de la poignée (6) et retirer le couvercle articulé sur son côté droit. Détail du couvercle (encadré).



7
Extraire le premier élément filtrant usagé de son logement, le second se trouve en dessous. Il y a une patte en papier prévue à une extrémité de chaque filtre pour faciliter leur extraction.



8
Remplacer les 2 éléments filtrants en insérant tout d'abord le premier, le faire descendre dans la partie inférieure du climatiseur puis positionner le deuxième au dessus. Le remontage des autres pièces s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 30 à 40 minutes

2/2