




Montage sur: BMW SERIE 3 COMPACT (E36) avec AC





Les filtres d'habitacle sont situés sous le capot moteur, au centre (1) sous la grille de ventilation.

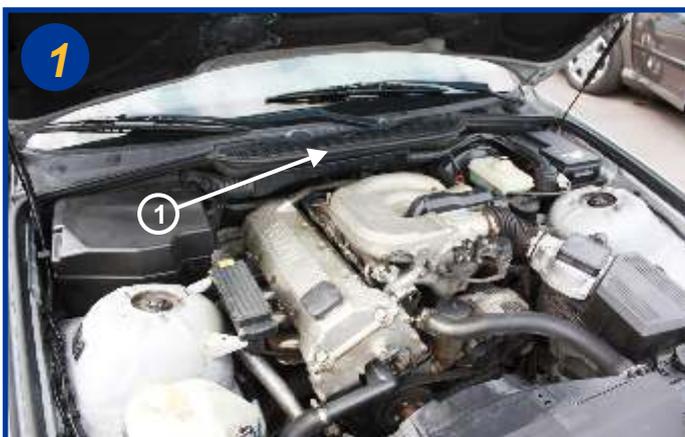

Retirer la grille de ventilation en actionnant les clips de fermeture (2). Retirer ensuite le joint (3).



Dévisser les 2 vis cruciformes (4) puis dévisser les 3 vis hexagonale de 7mm situées en A, B et C. Extraire dans sa totalité le carter métallique.

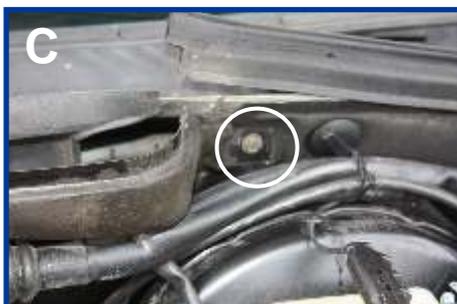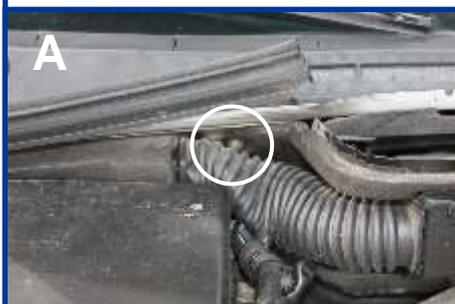



Montage sur: BMW SERIE 3 COMPACT (E36) avec AC



Retirer le carter souple de protection (5).

Sortir les 2 filtres usagés placés l'un à côté de l'autre de leur logement respectif. Il sera nécessaire de nettoyer les logements avant de remettre des éléments filtrants neufs.



Placer 2 éléments filtrants neufs dans les logements. Remonter les différentes pièces préalablement démontés dans le sens inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 30 à 35 minutes