





## Montage sur: FIAT 500 / 500 C Type 312




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager coté console centrale (1). Dévisser la vis Torx (T25) sur le flan de console (2) et dégraffer celui-ci par le bas (voir flèches).

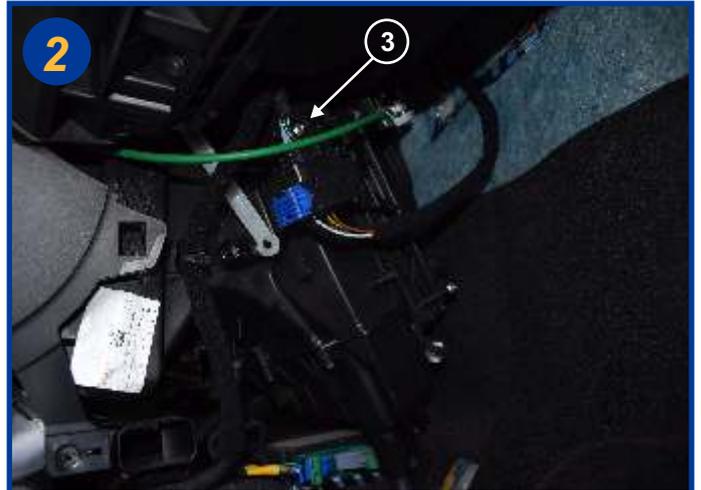

Dévisser ensuite la vis hexagonale de 5,5 (3) et déplacer le bloc de connexion sur le coté pour avoir accès aux vis du boîtier filtrant.

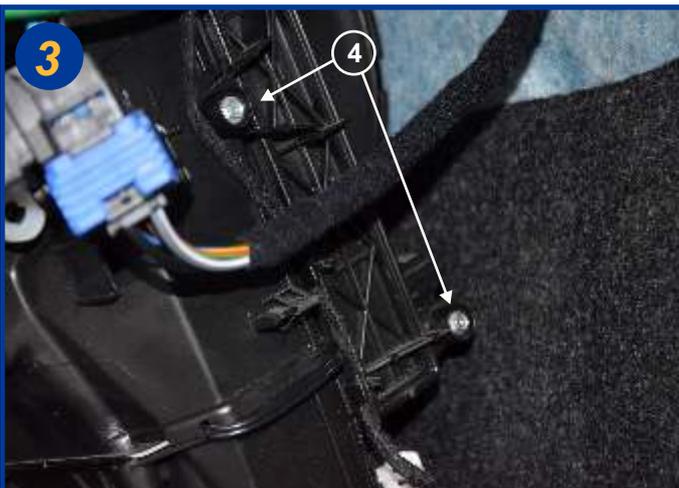

Dévisser ensuite les 2 vis hexagonales de 5,5 (4) pour extraire le couvercle du boîtier filtrant. Ouvrir le boîtier filtrant.

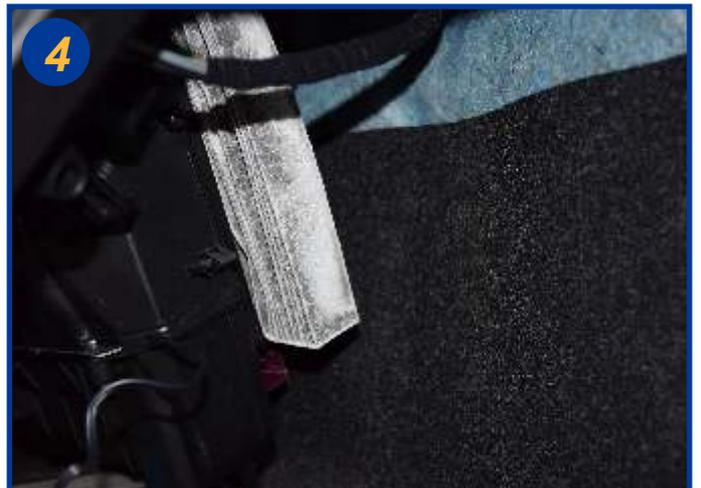

Sortir le filtre usagé du boîtier et procéder à son remplacement . Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes**