

# MCK0580

## PROCEDURA DI FASATURA VALVOLE

Case automobilistiche: **Audi, Volkswagen**

Modelli: **Audi A3, Volkswagen EOS, Golf V, Golf Plus, Jetta III, Passat VI, Touran**

Codice Motore: **BAG, BLF, BLG, BLP, BMY**

Potenza: **1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6 FSI (115, 140, 170 CV)**

Anno: **02/2003** →

### Precauzioni generali

- Staccare sempre il cavo di massa della batteria.
- Togliere le candele di accensione per far girare più facilmente il motore.
- Girare sempre il motore nel senso normale di rotazione (salvo indicazione contraria).
- Osservare le coppie di serraggio.
- Se in dotazione: contrassegnare la posizione del sensore di posizione albero motore prima di procedere allo smontaggio.
- **NON** ruotare l'albero motore agendo sull'albero a camme o su altri pignoni.
- **NON** ruotare l'albero motore o l'albero a camme con la catena della distribuzione smontata.

### Procedure di fasatura valvole

- Per smontare/montare la catena della distribuzione è necessario:
  - Smontaggio del coperchio della distribuzione.
  - Smontaggio della coppa.

**!** *Contrassegnare la direzione di rotazione sulle catene.*

- Montare il comparatore e il supporto nel foro candela del cilindro n. 1. Accertarsi che il motore si trovi al PMS del cilindro n. 1 **1**.
- Accertarsi che le tacche di fasatura sugli alberi a camme siano allineate come illustrato **2**.
- In caso contrario, ruotare l'albero motore di 360°.
- Montare l'attrezzo di allineamento alberi a camme **3**.
- **!** *Se l'attrezzo di allineamento alberi a camme non può essere inserito, la fasatura delle valvole non è corretta.*
- Comprimerne il tendicatena e bloccarlo con il perno di bloccaggio **4**.
- Smontare i pignoni alberi a camme e la catena.
- Allineare gli alberi a camme. Utilizzare l'attrezzo speciale **3**.
- Montare i pignoni alberi a camme e la catena della distribuzione.

#### • Motori con fasatura valvole variabile:

Installare un nuovo bullone. Serrare il bullone del dispositivo di registrazione albero a camme di aspirazione **5**. Coppia di serraggio: 40 Nm + 90°.

**!** *Il bullone del pignone albero a camme di aspirazione ha una filettatura sinistrorsa.*

#### • Motori senza fasatura valvole variabile:

Serrare il bullone del pignone albero a camme di aspirazione **6**. Coppia di serraggio: 50 Nm + 90°.



- Serrare il bullone del pignone albero a camme di scarico. Coppia di serraggio: 50 Nm + 90°.
- Serrare il bullone della puleggia albero motore. Coppia di serraggio **7**:
  - A = 150 Nm + 180°
  - B = 90 Nm + 90°.

**!** *Il bullone della puleggia albero motore e il bullone di ogni pignone albero a camme DEVONO essere utilizzati soltanto una volta.*

- Smontare l'attrezzo di allineamento alberi a camme. Ruotare l'albero motore in senso orario di due giri.
- Controllare la fasatura delle valvole **3**.

### Attrezzi speciali

- Comparatore a quadrante - n. VAS 6079.
- Supporto comparatore a quadrante - n. T10170.
- Attrezzo di allineamento albero a camme - n. T10171.
- Attrezzo di bloccaggio pignone albero a camme/pompa dell'olio - n. T10172.
- Attrezzo di bloccaggio albero motore - n. T10340.
- Attrezzo di bloccaggio puleggia albero motore - n. 3415.
- Perno di bloccaggio tendicatena - n. T40011.

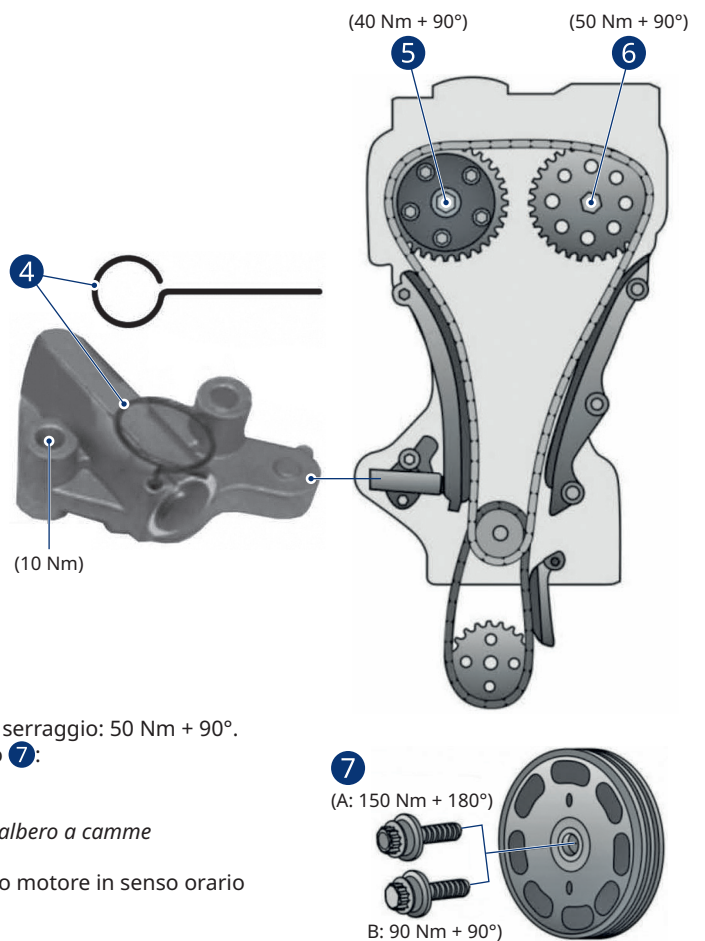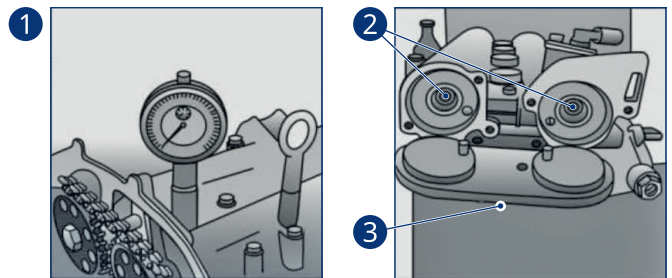

**!** Il tendicatena contenuto in questo kit è caricato a molla e potrebbe provocare danni se maneggiato non correttamente. **NON** rimuovere il perno finché non è completamente installato ed assicurarsi sempre che il pistone sia rivolto lontano da voi e da chiunque altro in un raggio di 20 metri.